


ST126 Kerékpár computer

Kelléklista

Felszerelés előtt kérjük ellenőrizze az alábbiak meglétét:
Elemfedél



CY-ST126 kerékpár computer




Kötélgelők


Mágnes

Óratartó

Az óratartó rögzítése

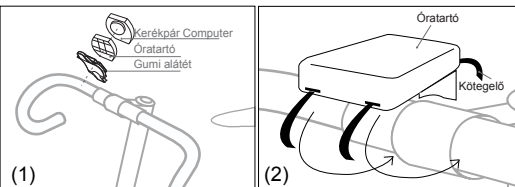


A gumi alátét és a kötélgelők segítségével rögzítse az óratartót a kormányra.

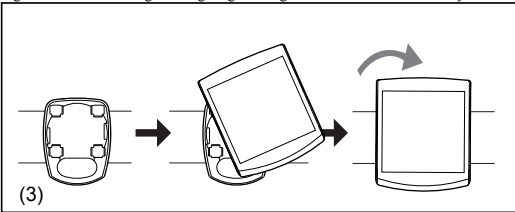

Helyezze a computert az óratartóba és rögzítse az óra járásával megegyezően.


A sebesség szenzor rögzítése

Az első villán keressen megfelelő helyet és rögzítse a szenzort. A computer és a szenzor közti távolság megközelítőleg 60 cm.

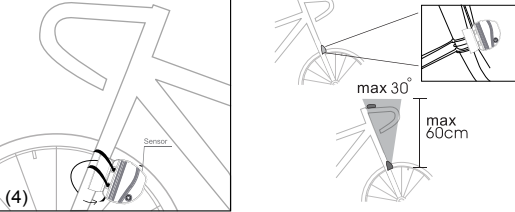

A kötélgelőkkel rögzítse a szenzort a villára.

A mágnes rögzítése

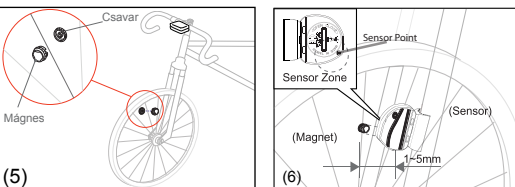


Az első kerék valamely küllőjére rögzítse a mágneset úgy, hogy az a szenzor felé nézzen. A mágnes és a sebesség szenzor közti távolság maximum 5 mm lehet. Ha mindezeket megfelelően rögzítette, már mehet is kerékpározni. Megjegyzés: kérjük győződjön meg róla, hogy mindent megfelelően rögzített, mielőtt kerékpározni indul.

Keréktávmérő

Pontos adatokhoz a keréktávmérőt be kell állítani. Jelölje meg a keréket egy pontban, majd egyszer forgassa meg a keréket. A két pont közti távolság megadja a keréktávmérőt. A keréktávmérőt a következő számítással is megkaphatja.
Átmérő (mm) = 2 x 3,14 x R (Col) x 2,54
(1 Col = 2,54 cm)
R = sugár (centiméterben)



A kerékpár computer kijelzője és a funkciók

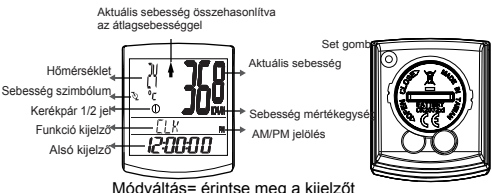

Módváltás= érintse meg a kijelzőt


Módváltás

Röviden érintse meg a kijelzőt a módváltáshoz.

- CLK Mód (Óra mód)
- TM Mód (Szakaszidő mód)
- AVS Mód (Átlagsebesség mód)
- MXS Mód (Maximális sebesség mód)
- DST Mód (Összes távolság mód)
- DAILY Mód (Napi távolság mód)
- ODO1 Mód (ODO mód kerékpár 1)
- ODO2 Mód (ODO mód kerékpár 2)
- ODO Mód (Összes megtett út)
- A. ALT Mód (Aktuális magasság mód)
- M. ALT Mód (Max. magasság mód)
- T. CLIMB Mód (Hegymenet mód)
- ALT1 Mód (Magasság kerékpár1) ALT2
- Mód (Magasság kerékpár2)
- T. ALT (Összes magasság mód)
- KCAL Mód (Kalória mód)
- AUTO Scan

CLK Mód (Óra Mód)

Az óra beállítása Óra módban nyomja meg és tartsa nyomva a "SET" gombot 3 másodpercig. Nyomja meg a "SET" gombot egyszer, és beállíthatja az időformátumot (12/24hrs). Nyomja meg a "MODE"-t, és beállíthatja az időt (óra, perc, másodperc).

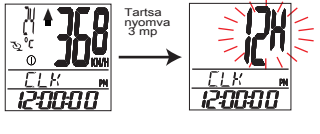


Ha végeztet a beállításokkal, kilépéshez tartsa nyomva a "MODE"-t 3 másodpercig.

TM Mód (Szakaszidő Mód)

Az automatikus időmérő azonnal elindul, amint mozgást érzékel.

Az adatok törlése (Kcal, TM, AVS, MXS, DST) Tartsa nyomva a "SET" gombot 3 másodpercig és az adatok lenulláznak (kivéve az összes megtett út)



Megjegyzés: ha a szakaszidő mód több, mint 10 órája működik, az érték nullázódik.

AVS Mód (Átlagsebesség mód)




MXS Mód (Maximális sebesség Mód)



Megjegyzés:

Ha a mért idő vagy a távolság eléri a maximális értéket (29 óra: 59 perc: 59 másodperc vagy 999 999km), az átlagsebesség nem lesz pontos, és a kijelzőn "Err" felirat jelenik meg. Az idő és a távolság nullázása után az átlagsebesség újra mérhetővé válik.

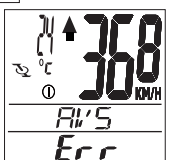

DST Mód (Távolság Mód)



Az indulástól az aktuális időpontig megtett távolságot mutatja.

DAILY Mód (Napi távolság mód)



Az indulástól az aktuális időpontig mért napi távolságot mutatja. Ez az adat minden 12 és 00 órákor nullázódik.

ODO1 Mód




Az ODO értéket mutatja kerékpár 1-re.

ODO2 Mód



Az ODO értéket mutatja kerékpár 2-re.

ODO (Összes megtett út mód)

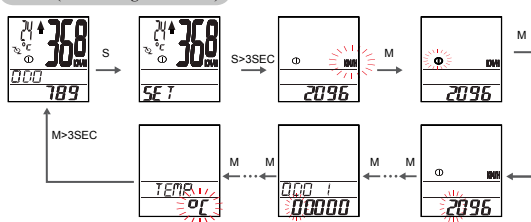

Odo módban nyomja meg és tartsa nyomva a "SET" gombot 3 másodpercig, és belép a beállításokhoz. Nyomja meg a "SET" gombot újra, és beállíthatja a sebesség mértékegységet (Km/H vagy Mérőföld/H) Nyomja meg a "MODE"-t, és belép a kerékméret beállításokhoz. Nyomja meg a "SET" gombot, és válassza ki a kerékméretet 100 és 2.999 mm között. Elemsere után itt beállíthatja az ODO értéket. Nyomja meg a "MODE"-t, majd nyomja meg a "SET" gombot "MODE", és adja meg az ODO értéket 1 és 99999 között. Kilépéshez tartsa nyomva a "MODE"-t 3 másodpercig.

T. Climb (Hegymenet) Mód

A hegyi szakaszon megtett értéket mutatja.

T. CLIMB adat törlése

T. CLIMB módban nyomja meg és tartsa nyomva a "SET" gombot 3 másodpercig. A kijelzőn CLEAR felirat jelenik meg, és 3 másodperc után az adat automatikusan nullázódik.




T. ALT (Összes magasság) Mód

Kerékpár1 és kerékpár2 összes mért magasságát mutatja.

Az aktuális magasság beállítása

T. ALT1 módban nyomja meg és tartsa nyomva a "SET" gombot 3 másodpercig és belép a beállításokhoz. Az aktuális magasságot bevetheti a "SET" gomb megnyomásával. Nyomja meg a "MODE" gombot, és belép a hazai magasság beállításához. Vigye be a hazai magasságot a "SET" gomb megnyomásával. Nyomja meg a "MODE" gombot kerékpár1 magasság beállításához. Vigye be kerékpár1 magasság adatait a "SET" gomb megnyomásával. Kilépéshez nyomja meg és tartsa nyomva a "MODE" gombot 3 másodpercig.

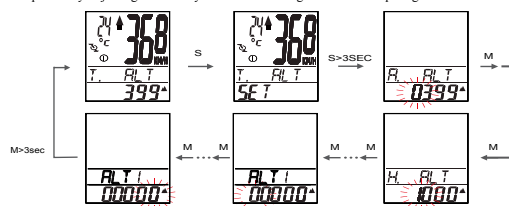


A hazai magasság beállítása

Az indulási pont magasságát jelenti és mutatja. Bármely módban nyomja meg és tartsa nyomva a "SET" és "MODE" gombot egyszerre 6 másodpercig, és az aktuális magasságot beállítja hazai magasságnak. Megjegyzés: ha további 3 másodpercig nyomva tartja ezeket a gombokat, belép az ID Scan módba.

KCAL MODE (Kalória mód)

Az indulástól az aktuális időpontig felhasznált kalóriát mutatja. Nem, mértékegység és súly beállítása: Tartsa nyomva a "SET" gombot 3 másodpercig és belép a beállításokhoz. Nyomja meg a "SET" gombot újra, és kiválaszthatja a mértékegységet (Kg vagy Lb.) Nyomja meg a "MODE"-t, és belép a súly beállításokhoz. A "SET" gombbal vigye be a súlyát. Nyomja meg a "MODE"-t, és belép a nem beállításához. A "SET" gombbal megadhatja a nemét. Kilépéshez tartsa nyomva a "MODE"-t 3 másodpercig.



SCAN MODE

SCAN módban a kijelző automatikusan, 4 másodpercenként váltakozva minden funkciót mutat, feltéve, hogy a computer sebességet érzékel. A Scan módot leállíthatja bármely gomb megnyomásával.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Ha bármikor megnyomja a "SET" gombot, aktiválja a háttérvilágítást. A háttérvilágítás automatikusan kikapcsol 4 másodperc után.

PIHENÉS ÉS ALVÁS MÓD




Ha a computer nem észlel jelet vagy ha nem érinti meg a képernyőt 6 percig, a computer pihenő módba kapcsol. Csak rázza meg, és felébred. 5 környi folyamatos rázás után a computer ismét pihenő módba lép, és a "SLEEP" felirat jelenik meg a képernyőn.

*Megjegyzés: Ha megérinti a képernyőt vagy ha jelet észlel, a computer felébred.

Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállítása minden mért adatot töröl, kivéve az ID kódokat. Bármely módban nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre a "MODE" és "SET" gombokat 6 másodpercig, és minden adat nullázódik. A visszaállítás az ID kódokat megtartja.



KARBANTARTÁS

CY-ST126 kerékpár computer

Ha a kontraszt elváltozik, és a betűk halványodnak ideje elemet cserélni. Érdemes a computerben és a jeladóban egyszerre elemet cserélni. Megjegyzés: Ne tegye ki a computert extrém hőmérsékleteknek és hosszabb ideig közvetlen napsugárzásnak.

Szenzor


Rendszeresen ellenőrizze a mágnes és a szenzor pozícióját. A mágnes és a szenzor szennyeződése rendszerzavarhoz vezethet.

Óratartó / Mágnes / Szenzor pánt

Ezek felületét tiszta vagy enyhén szappanos vízzel tisztítsa meg.

Alacsony töltöttség jelzés

Ha a kijelzőn az Err01 felirat jelenik meg, a kerékpár computerben merülőben van az elem. Kérjük, cserélje ki az elemet (CR2032). A felirat percenként 2 másodpercig látható. Ha a kijelzőn az Err02 felirat jelenik meg, a sebességszenzorban merülőben van az elem. Kérjük, cserélje ki az elemet (CR2032). A felirat percenként 2 másodpercig látható. Ha a kijelzőn Err03 felirat jelenik meg, a kerékpár computerben és a szenzorban is merülőben van az elem. Kérjük, cserélje ki mindkét elemet (CR2032)A felirat percenként 2 másodpercig látható.

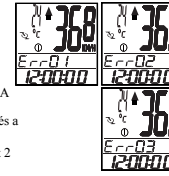

Elemcsere

CY-ST126 kerékpár computer:

Elem fedél eltávolításával kicserélhető az elem. A pozitív oldala néz felfelé. (elem típus: CR2032)

Szenzor:

Elem fedél eltávolításával kicserélhető az elem. A pozitív oldala néz felfelé. (elem típus: CR2032)

HIBAKERESÉS

- Q1. A kijelző sötét vagy nagyon halvány :** Valószínűleg lemerült az elem. Próbálja ki a computert egy új elemmel, és győződjön meg róla, hogy az elem jól van behelyezve.
- Q2. A kijelző elsötétül vagy fekete:** Túlmelegedett a készülék, helyezze árnyékba, várja meg míg újra rendszeren működik.
- Q3. A computer lassan reagál vagy kihagy:** Hideg a készülék, helyezze melegebb helyre és várja meg míg újra rendszeren működik.
- Q4. Össze-vissza megjelenő adatok:** Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e kivéte más elektromos frekvenciának, majd távolítsa el annak környezetéből.

Q5. Lassú kijelző :
Az elem hőmérséklete alacsony, de ez nem befolyásolja az adatátvitelt. A hőmérséklet emelkedésével az adatkijelzés normalizálódni fog.

Q6. Az aktuális sebesség nem jelenik meg:
Pontatlan a mágnes és az érzékelő beállítása.

SPECIFIKÁCIÓ

	Vevőkészülék	Sebesség szenzor
Működési hőmérséklet	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C
Kibocsátott frekvencia	N/A	122K ± 5%
Elem	3 volt lithium 2032 cell	3 volt lithium 2032 cell
Súly	25.2 grams	20.3 grams

Méhető idő: 0-29 óra:59 (perc):59 (másodperc)
Mérhető sebesség: 0 - 99.9 Km/ 0 - 62 mérföld
Mérhető átlagsebesség: 0 - 99.9 Km/ 0 - 62 mérföld
Mérhető maximális sebesség: 0 - 99.9 Km/ 0 - 62 mérföld
Mérhető Szakasztávolság: 0 - 999.99 Km/ 0 - 600 mérföld
Mérhető megtett út: 0 - 99999 Km/ 0 - 62000 mérföld
KCAL: 0~99999 kcal
Mérhető aktuális magasság: -699~3999 m/-999~9999 ft
Trip Climb: 0~3048 m/0~9999 ft
Alt1/ Alt2: 0~30480 m/0~99999 ft
T. ALT: 0~60960 m/0~199998 ft

MEGHATÁROZOTT GARANCIA

Egy év garanciát biztosítunk a vásárlás dátumát követően. Garantáljuk, hogy a készülék egy évig mentes anyagi és gyártási okokból eredő meghibásodástól.

- ☐

A garancia nem vonatkozik az elemekre, hibás használatból eredő kárra, balesetre és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyására, illetve a megrongálódott, törött külsőre, helytelen kezelésre.
- ☐

A garancia érvényét veszti, ha nem a megadott helyen kerül javításra.
- ☐

A gyártó nem vállal semmiféle felelősséget a felhasználó saját hibájából vagy a kézikönyv figyelmen kívül hagyásából adódó közvetlen vagy közvetett károkért.
- ☐

A garancia ideje alatt a készülék ingyenesen kerül javításra vagy kicserélésre.

FONTOS EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK!!

Használatba vétel előtt olvassa el a következő fontos információkat.

- ☐

Soha ne használja a kerékpár computert más beültetett orvosi elektromos készülékkel, felszereléssel (kifejezetten szívritmus-szabályzóval, EKG felszereléssel)
- ☐

Ha ön tartósan beteg vagy terhes, konzultáljon orvosával, mielőtt használatba venné a computert.
- ☐

Gyermekektől tartsa távol. Elemet tartalmaz, ami lenyelhető!

Kerékméretek

Tire Scale	L (mm)	Tire Scale	L (mm)
14 x 1.50	1020	26 x 2.10	2068
14 x 1.75	1055	26 x 2.00	2055
16 x 1.50	1185	26 x 2.10	2068
16 x 1.75	1195	26 x 2.125	2070
18 x 1.50	1340	26 x 2.35	2083
18 x 1.75	1350	26 x 3.00	2170
20 x 1.75	1515	27 x 1	2145
20 x 1-3/8	1615	27 x 1-1/8	2155
22 x 1-3/8	1770	27 x 1-1/4	2161
22 x 1-1/2	1770	27 x 1-3/8	2169
24 x 1	1753	27.5 x 2.10	2170
24 x 3/4 Tubular	1785	27.5 x 2.30	2202
24 x 1-1/8	1795	29 x 2.10	2288
24 x 1-1/4	1905	29 x 2.30	2326
24 x 1.75	1890	650 x 35A	2090
24 x 2.00	1925	650 x 38A	2125
24 x 2.125	1965	650 x 38B	2105
26 x 1.75	1920	700 x 18C	2070
26 x 1(69)	1913	700 x 19C	2080
26 x 1(65)	1952	700 x 20C	2086
26 x 1.75	1953	700 x 23C	2096
26 x 1-3/8	1970	700 x 25C	2103
26 x 1-1/2	2068	700 x 28C	2136
26 x 1.40	2000	700 x 32C	2155
26 x 1.50	2010	700C Tubular	2130
26 x 1.75	2023	700 x 35C	2168
26 x 1.95	2050	700 x 38C	2180
26 x 2.00	2055	700 x 40C	2200

