

FORCE EGYSÉG

ELITE
DESIGN & PERFORMANCE

HU HASZNÁLATI
UTASÍTÁS







HU - MAGYAR - NOVO FORCE EGYSÉG

01_ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI IRÁNYMUTATÁSOK	4
02_TERMÉKMÓDOSÍTÁSOK	4
03_BEVEZETÉS	4
04_A MAG FORCE EGYSÉG FELSZERELÉSE	4
05_A KERÉKPÁR KIVÉTELE	4
06_FIGYELMEZTETÉSEK	4


HU - MAGYAR - NOVO FORCE KERET

01_ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	12
02_TERMÉKMÓDOSÍTÁSOK	12
03_BEVEZETÉS	12
04_A KERET ÖSSZESZERELÉSE	12
05_A MAG FORCE EGYSÉG FELSZERELÉSE	12
06_A KERÉKPÁR RÖGZÍTÉSE	13
07_A KERÉKPÁR KIVÉTELE	13
08_FIGYELMEZTETÉSEK	13
09_HASZNÁLATI TANÁCSOK	13

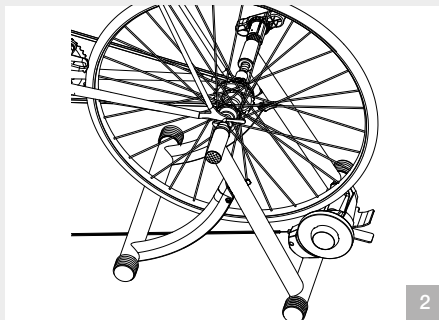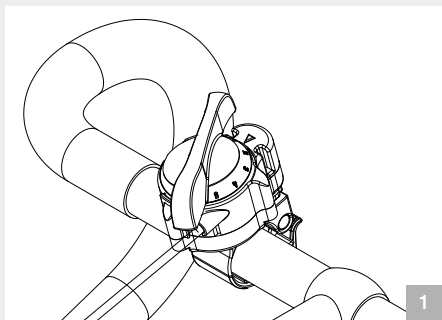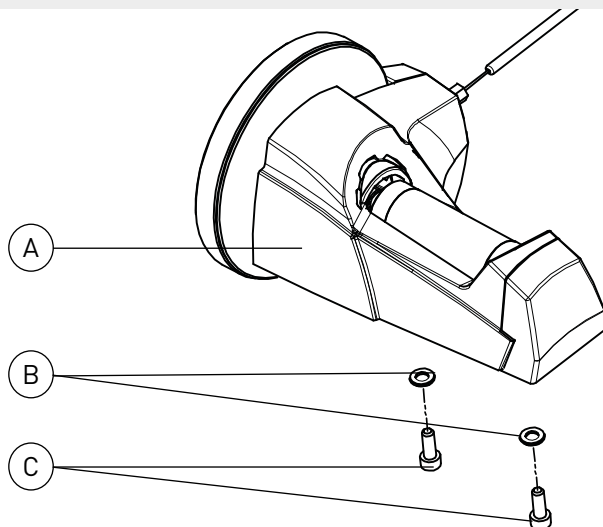


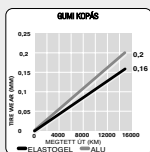

-20%
GUMI KOPÁS

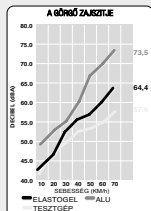

-50%
-KAL VALÓSZÍNŰ
ROLLER EGYSÉG

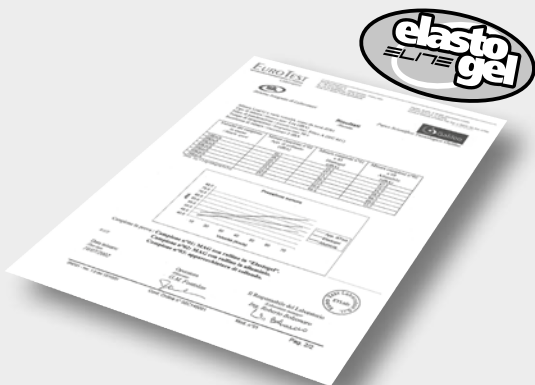

HU - MAGYAR

Az ELITE, a BAYER-rel együttműködve bemutatja az ELASTOGEL-t, az edzőgörgő görgőjén megtalálható technopolimer anyagot, amely a következő előnyöket kínálja:

- 50%-KAL ALACSONYABB ZAJSZINT (dB-ben számítva *).
- JAVÍTJA AZ ELLENÁLLÁSI EGYSÉG TAPADÁSÁT.
- 20%-KAL CSÖKKENTI A KÜLSŐGUMI KOPÁSÁT.
- CSÖKKENTI A VIBRÁCIÓT ÉS VALÓSÁGHŰ TEKERÉSELMÉNYT BIZTOSÍT.
- NÖVELI AZ MTB KÜLSŐGUMIKKAL VALÓ KOMPATIBILITÁST.

A kétrészes gyártási folyamat lehetővé teszi az ELASTOGEL ellenállását horzsolások, oldószerrek, olajok és hőhatások ellen, mégis rendkívüli rugalmasságot biztosít.

*DECIBEL

A zaj egy nem kívánatos hang, amely a nyomás gyors változásaiból származik, és folyamatosan összenyomott és tágult hullámok révén terjed a levegőben, amit decibelben (dB) mének. A zajmérés logaritmuson alapul; ez azt jelenti, hogy a 60 dB hang energia-intenzitása tízszer nagyobb, mint az 50dB-nél mért hangé.

Gratulálunk a NOVO Force edzőgörgő megvásárlásához!

FONTOS

Soha ne állítsa meg a kerék forgását tárcsa- vagy felni fékkel. Ez komoly sérülést okoz a görgőnek és a külsőguminak.

A görgő felmelegedhet használat közben.

Hagyja lehűlni a lendkereket, mielőtt megérinti azt!

01_ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI IRÁNYMUTATÁSOK

Az edzőgörgő használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakban felsorolt előírásokat az egészsége és biztonsága érdekében.

1. A készüléket nem használhatják csökkent mozgásképességű személyek (beleértve a gyermekeket is) csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tudatlan felhasználók felügyelet vagy előzetes ismertetés nélkül.
 2. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
 3. Edzésterv megkezdése előtt vizsgáltassa ki fizikai állapotát az egészsége megőrzése érdekében.
 4. Válasszon a fizikai állóképességének, aktuális állapotának és egészségeinek megfelelő edzésprogramot.
 5. Ha különösen levertnek érzi magát vagy fájdalmai vannak edzés közben hagyja abba az edzőgörgő használatát és azonnal forduljon orvosához.
- A fenti figyelmeztetések általánosak és nem tartalmazzák az összes elővigyázatossági intézkedést, amelyeket meg kell tenni az edzőgörgő megfelelő és biztonságos használata érdekében; ami kizárólag a felhasználó felelőssége.

02_TERMÉKMÓDOSÍTÁSOK

Ami a műszaki frissítéseket illeti, az Elite fenntartja a jogot, hogy változtasson a terméken vagy annak specifikációjában anélkül, hogy köteles legyen erről előzetesen értesíteni vagy tájékoztatni az ügyfelet a következő esetekben:

- a) olyan változások, amelyek nem befolyásolják negatívan a termék teljesítményét;
- b) a termék teljesítményének való megfeleléshez vagy ennek fejlesztéséhez szükséges változtatások;
- c) az alkalmazandó jogi követelmények betartásához szükséges változtatások.

Az ELITE fenntartja a jogot arra is, hogy a termékeket a felsorolt fejlesztésekkel szállítsa anélkül, hogy köteleznék vagy felelősségre vonnák, hogy ugyanazokat a módosításokat bármelyik korábban megvásárolt termékre is alkalmazzák, fenntartva az árváltoztatás és a modell elérhetőségének megváltoztatásának jogát az aktuális piaci viszonyoknak, alkatrészek elérhetőségének és egyéb vállalati szempontoknak megfelelően.

03_BEVEZETÉS

Ellenőrizze az alábbi alkatrészek meglétét:

- Ellenállási egység (A)
- Alkatrészcsomag:
- 1 imbuszkulcs (B)
- 2 M6 alátét (C)
- 2 M6 csavar

04_A MAG FORCE EGYSÉG FELSZERELÉSE

- Az egység a keretre helyezéséhez kövesse az utasításokat, melyet a váz felhasználói kézikönyvében talál meg.
- Ez után rögzítse az állítókart az 1. ábra szerint, majd győződjön meg arról, hogy az állítóbowden háza a kar belsejében található. (2. ábra)
- Ha a kormány átmérője azonos a bilincs átmérőjével, így a rögzítőbilincs nem húzható meg, akkor az egyik - vagy mindkettő gumi betétet távolítsa el a bilincs belsejéből, így elérve a kívánt átmérőt. (3. ábra)
- Kezdje meg az edzést. Az ellenállás állítható a minimumtól (1. fokozat) a maximumig (5. vagy 8. fokozat, modellfüggő).

05_A KERÉKPÁR KIVÉTELE

- Távolítsa el az állítókart a kormányról.
- Óvatosan tekerje fel az edzőgörgő állítókarjának bowdenét a kereten található kampók köré.

06_FIGYELMEZTETÉSEK



- Soha ne állítsa meg a kerék forgását tárcsa- vagy felni fékkel. Ez komoly sérülést okoz a görgőnek és a külsőguminak.
- A görgő felmelegedhet használat közben. Hagyja lehűlni a lendkereket, mielőtt megérinti azt!
- Az edzőgörgő nem tartalmaz a felhasználók által javítható alkatrészt.
- Ha bármely okból megbontják, vagy megváltoztatják, az garanciavesztést okoz.

NOVO KERET


ELITE
DESIGN & PERFORMANCE

HU HASZNÁLATI
UTASÍTÁS

















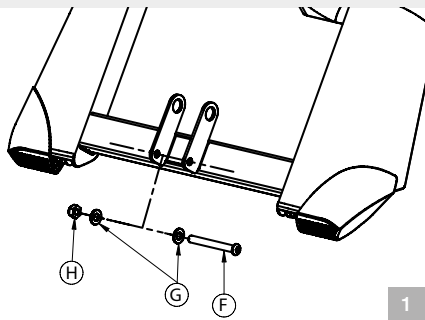
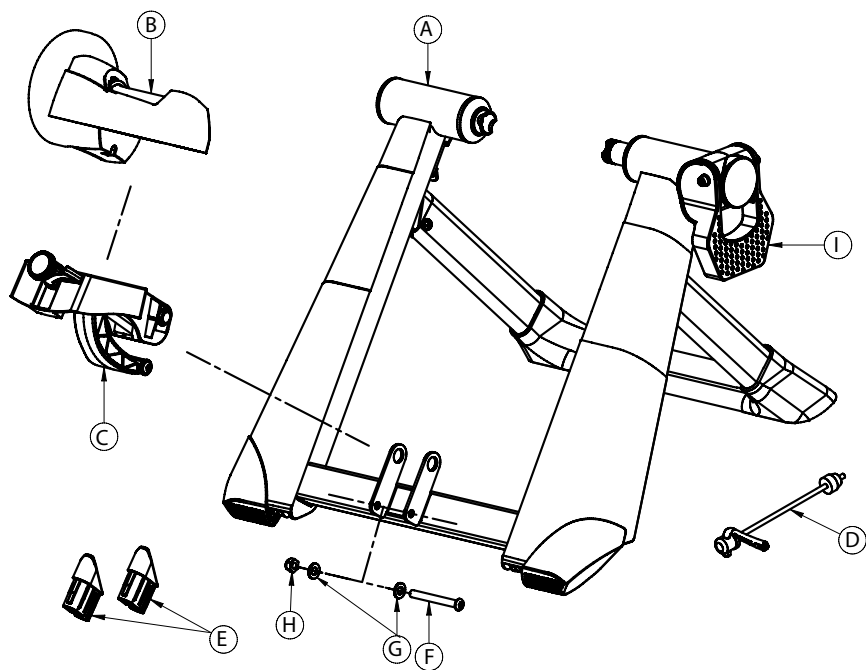










1








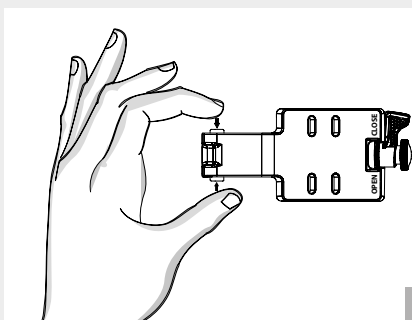



2

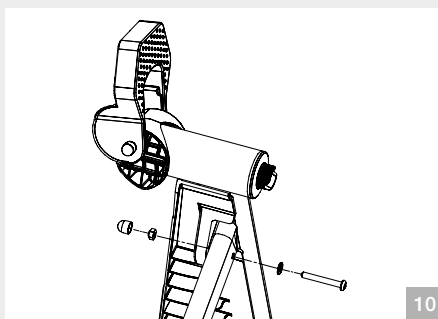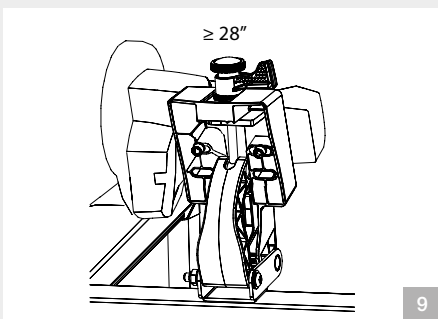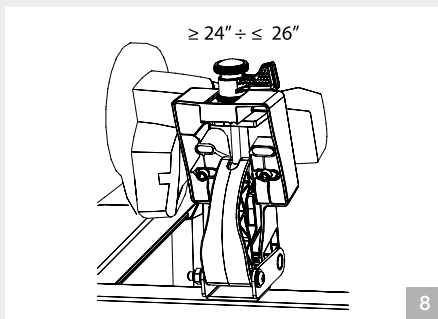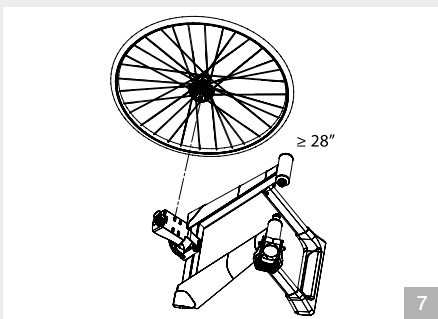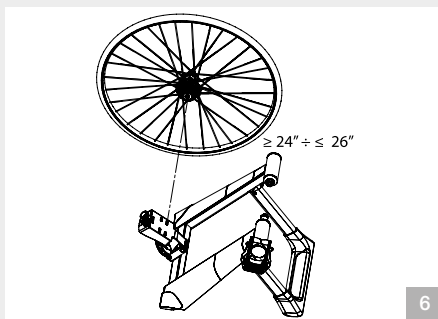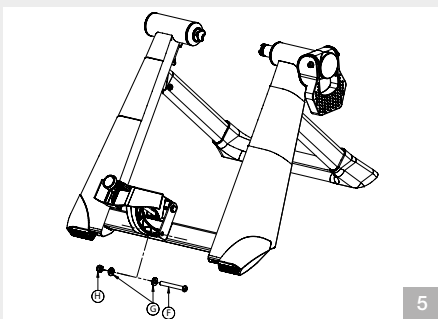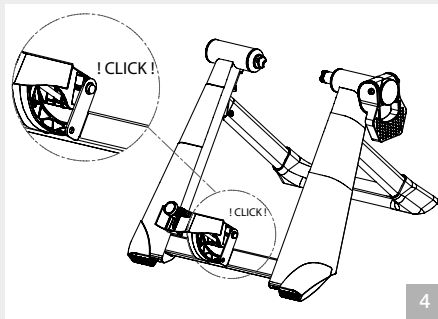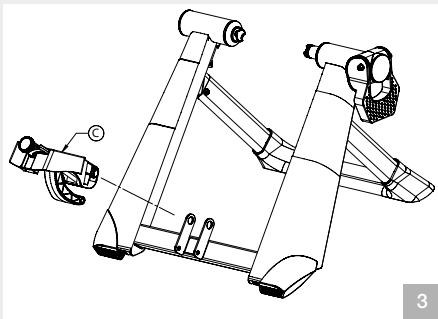

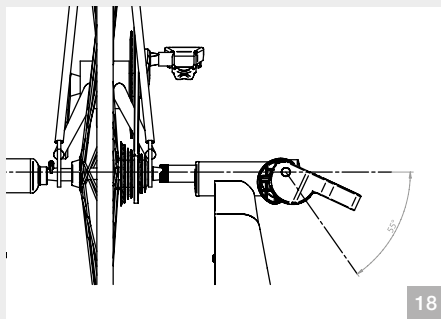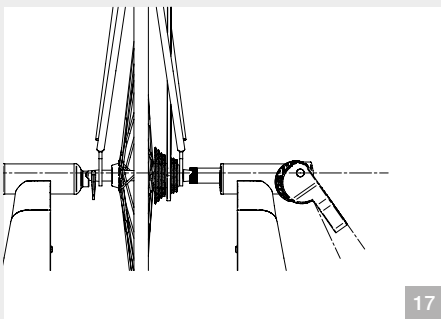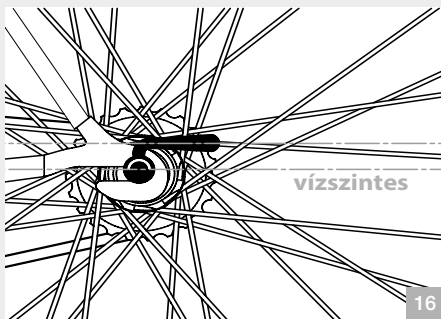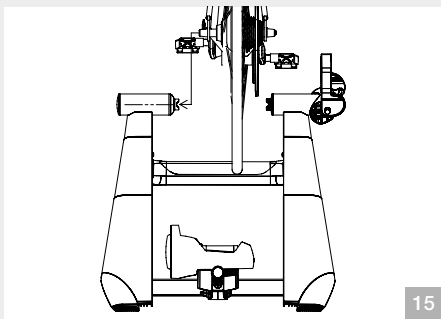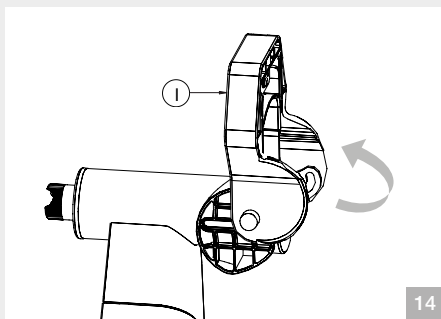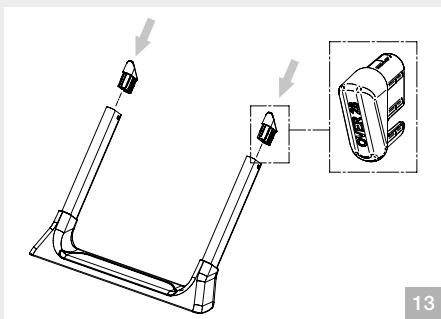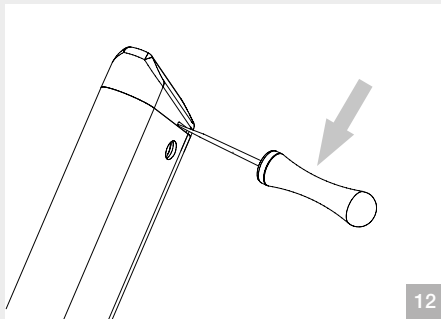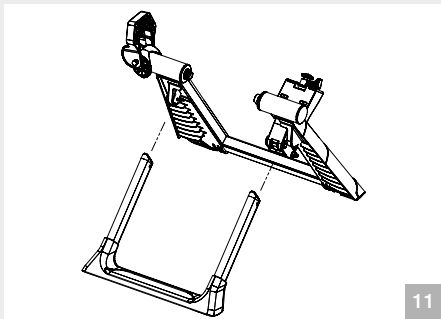

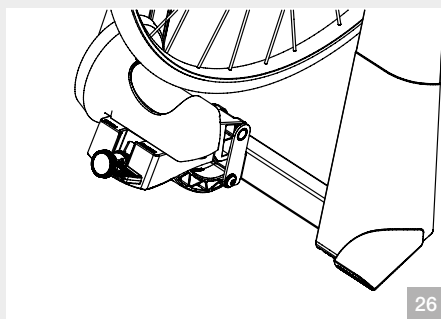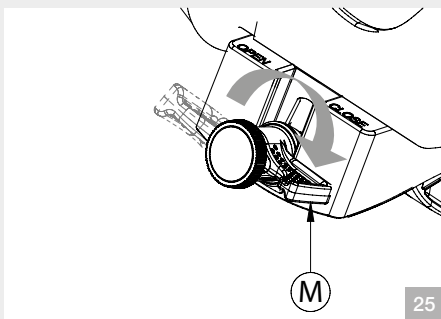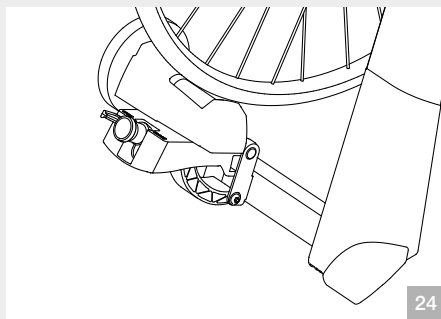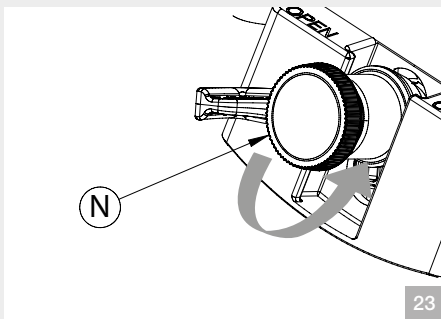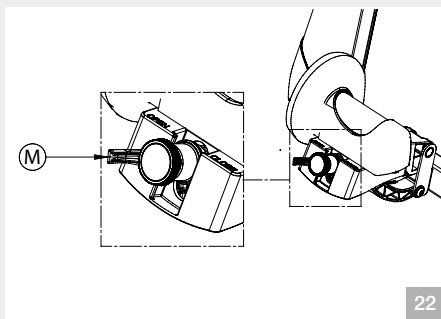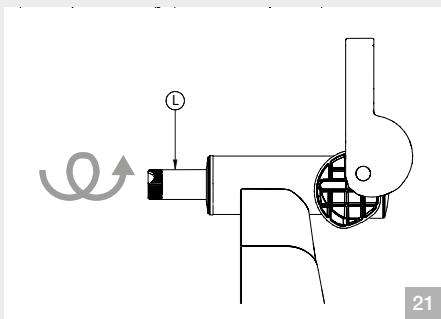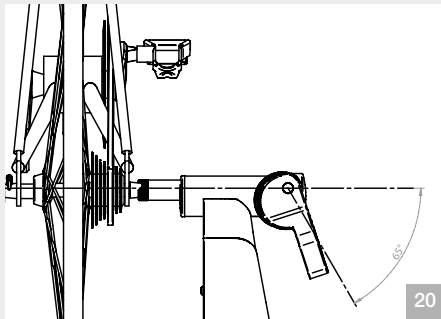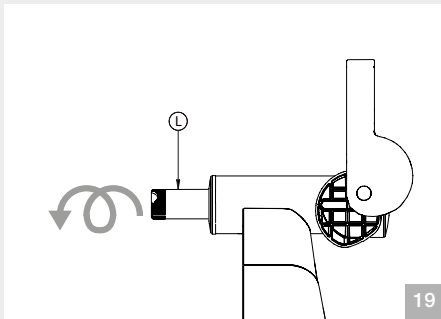

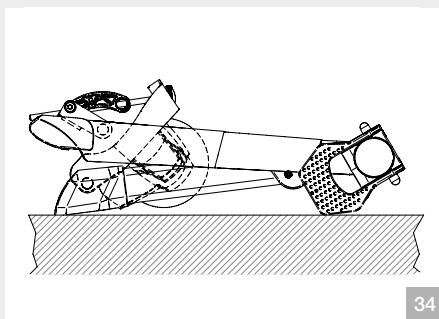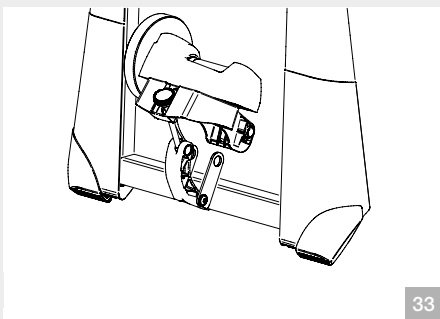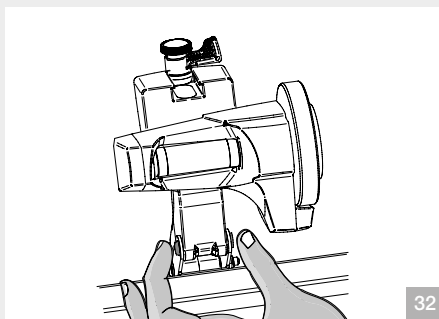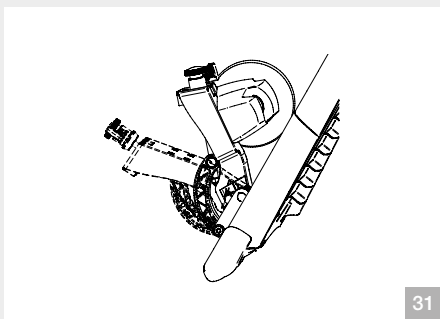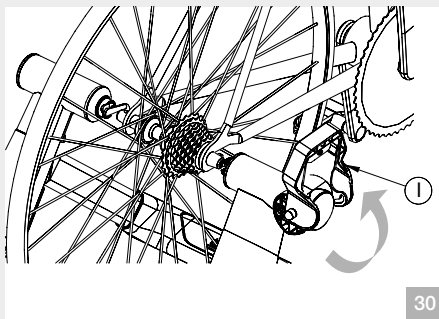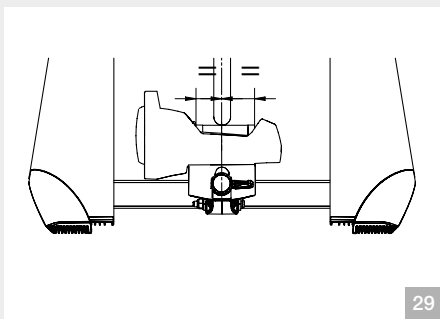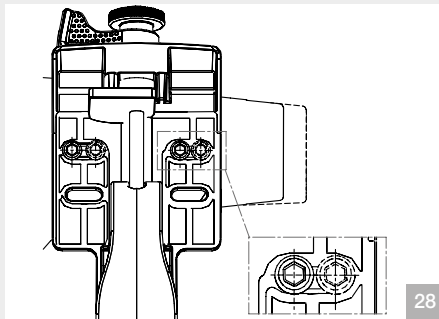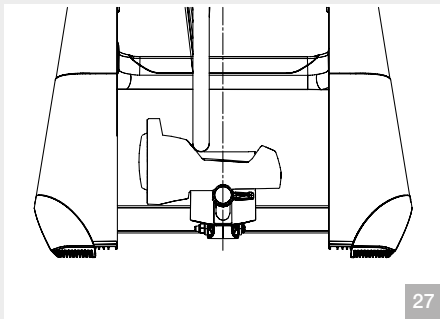

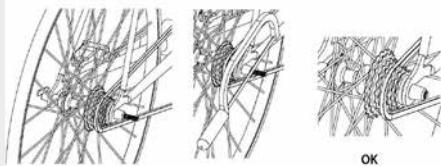

NO

OK

35

01_ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI IRÁNYMUTATÁSOK

Az edzőgörgő használata előtt figyelmesen olvassa el

az alábbiakban felsorolt előírásokat az egészsége és biztonsága érdekében.

1. A készüléket nem használhatják csökkent mozgásképességű személyek (beleértve a gyermekeket is) csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tudatlan felhasználók felügyelet vagy előzetes ismertetés nélkül.

2. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

3. Edzésterv megkezdése előtt vizsgáltassa ki fizikai állapotát az egészsége megőrzése érdekében.

4. Válasszon a fizikai állóképességének, aktuális állapotának és egészségének megfelelő edzésprogramot.

5. Ha különösen levertnek érzi magát vagy fájdalmi vannak edzés közben hagyja abba az edzőgörgő használatát és azonnal forduljon orvosához.

A fenti figyelmeztetések általánosak és nem tartalmazzák

az összes olyan óvintézkedést, amelyeket meg kell tenni

az edzőgörgő megfelelő és biztonságos használata érdekében; ami kizárólag a felhasználó felelőssége.

02_TERMÉKMÓDOSÍTÁSOK

Ami a műszaki frissítéseket illeti, az Elite fenntartja a

jogot, hogy változtasson a terméken vagy annak specifikációjában anélkül, hogy köteles legyen erről előzetesen értesíteni vagy tájékoztatni az Ügyfelet a következő esetekben:

a) olyan változások, amelyek nem befolyásolják negatívan

a termék teljesítményét;

b) a termék teljesítményének való megfeleléshez vagy

ennek fejlesztéséhez szükséges változtatások;

c) az alkalmazandó jogi követelmények betartásához

szükséges változtatások.

03_BEVEZETÉS

Ellenőrizze az alábbi alkatrészek meglétét:

N°1 Novo keret	(A)
N°1 egység	(B)
N°1 egységtartó	(C)
N°1 gyorszár	(D)
N°2 dugók a 28"-nál nagyobb kerekhez	(E)
N°1 csavar	(F)
N°2 alátét	(G)
N°1 anya	(H)
N°1 rögzítő kar	(I)

FIGYELEM

Az itt bemutatott ellenállási egység eltérhet a gyártásban került modellektől.

04_A KERET ÖSSZESZERELÉSE

- Nyissa ki a keretet és helyezze sík felületre.
- Távolítsa el a keret csavarjait (F+G+H) (1. ábra).
- Fogja meg az egységtartót (C), nyomja be ujjával a felső részén levő két gombot (2. ábra), majd pattintsa be a kereten található két lyukba (3. és 4. ábra)
- Rögzítse az egységtartót (C) az 1. ábrán látható csavarral (F+G+H) a kereten. (5. ábra). A megfelelő meghúzási erővel rögzítse az egységtartót.

05_A MAG FORCE EGYSÉG FELSZERELÉSE

- A tartó aljában két furatpár található; használja a különféle furatokat a kerékmeréknek megfelelően:
 - 1) $\geq 24" \div \leq 26"$ kerekknél az első furatpár (6 ábra);
 - 2) $\geq 28"$ -os kerekknél a hátsó furatpár (7. ábra).
 - Keréktől függően húzza meg az M6 csavarokat (8. és 9. ábra).
 - 28 "-nál nagyobb kerekkel rendelkező kerékpárok esetén szükséges a keret tetején levő dugók cseréje a túlméretes dugókra (E). Ezek a dugók befolyásolják az állvány nyitási szögét.
- FIGYELEM:** Ezen művelet elvégzéséhez szerelje le az egységet a keretről.
- Távolítsa el a csavarokat a keret 10. ábrán jelölt helyéről.

- Távolítsa el a dugókat, szükség esetén csavarhúzó segítségével.
- Rögzítse az új dugókat (E) a helyükön - szükség esetén gumikalapács segítségével (13. ábra).
- Helyezze vissza a lábat a keretbe a megfelelő csavarokkal (10. és 11. ábra).

06_A KERÉKPÁR RÖGZÍTÉSE

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hátsó kerék gyorszára teljesen zárva van.
- Nyissa ki a zárókart (F) teljesen nyitott helyzetbe (14. ábra).
- Helyezze a kerékpárját a keretbe, majd nyomja a gyorszár bal zárókupakját a bal tartóba (15. ábra). A biztonságos rögzítés érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy a gyorszár vízszintes állapotban bezárva található (16. ábra).
- Zárja be a zárókart (I), megbizonyosodva arról, hogy a zárókar 55° és 65° között van (17. ábra).
- Ha a zárókar (I) nem záródik eléggé (18. ábra), akkor a gyorszártartó fém rudat (L) csavarja befelé (19. ábra), amíg megfelelő zárt pozícióba (55° és 65° között) kerül a zárókar (17. ábra).
- Ha a zárókar (I) 65°-nál nagyobb szögben áll (20. ábra) bezárt állapotban, akkor nyissa ki, majd csavarja kifelé (21. ábra) a gyorszár tartó fém rudat (L), amíg megfelelő pozícióba nem kerül a zárókar bezárt állapotban (55° és 65° között) (17. ábra).
- Ellenőrizze, hogy az állítókár (M) nyitott állapotban legyen (22. ábra).
- Forgassa a tekerőt (N) óramutató járásával ellentétes irányba (23. ábra), amíg a görgő (M) el nem éri a kereket (24. ábra).
- Forgassa el az állítókárt (M) 180°-kal jobbra (25. ábra) a zárt "CLOSE" pozícióba, majd ellenőrizze a guminyomást a görgőn levő keréken. (26. ábra).
- Ha a kerék túlságosan messze van a görgő középpontjától (27. ábra), akkor nyissa ki az állítókárt "OPEN" helyzetbe (23. ábra), majd lazítsa ki az ellenálló egység csavarjait (28. ábra), majd a helyes pozícióban húzza meg őket újra (29. ábra). Ezek után a fordítsa vissza az állítókárt (M) 180°-kal jobbra, a zárt "CLOSE" pozícióba (25. ábra).
- Tolja a kerékpárt az ellenállási egység felé, amíg a hátsó kerék hozzá nem ér a görgőhöz (29. ábra).

07_A KERÉKPÁR KIVÉTELE

- Lazítsa meg a zárókart (30. ábra).
- Tartsa a kerékpárt egy kézzel, majd nyissa ki teljesen a zárókart (I) (30. ábra). Vegye ki a kerékpárt az edzőgörgőből.
- Szállításához és tároláshoz hajtsa be a keret lábát.

- Szállításához és tároláshoz forgassa el a tekerőt (N) az óramutató járásával ellentétes irányba (23. ábra), míg el nem éri a maximális magasságát.
 - Tovább tudja csökkenteni az edzőgörgő tárolási méretét, ha kipattintja az ellenállási egységet a keretből (32-33. ábra), majd teljesen összecsuksukja azt. (34. ábra).
- FIGYELEM:** a kézbeépítések elkerülésének érdekében a zárási művelet során ne tegye őket a keret szárai és az ellenállási egység közé.

08_FIGYELMEZTETÉSEK

- A gyermekeket és háziállatokat távol kell tartani az edzőgörgőtől használat közben, mivel a tréner és a kerékpár mozgó alkatrészei sérülést okozhatnak.
- Az edzés megkezdése előtt helyezze az edzőgörgőt megfelelő helyre a szobában, távol a potenciálisan veszélyes tárgyaktól (bútorok, asztalok, székek ...) a balesetveszély elkerülése érdekében és megelőzve az akaratlan érintkezést.
- Az edzőgörgőt egyszerre csak egyetlen kerékpáros használhatja.
- Mindig ellenőrizze kerékpárjának és edzőgörgőjének biztonságát és stabilitását edzés előtt.
- Ha a gyorszára nem kompatibilis a tartórudak tömítésével, akkor cserélje ki a tartozék gyorszárra (O).
- A termék egyetlen része sem használható az eredeti funkcióján kívül.
- Mivel a lábak alján puha, gumi csúszásgátló van, használat közben a gumi nyomokat hagyhat a padlón.

09_HASZNÁLATI TANÁCSOK

- A kisebb kopás és a jobb tapadás érdekében érdemes 23 mm szélességű külsőgumit használni az edzéshez.
 - Ajánlott guminyomás: 7-8 bar, MTB kerekeknél 3,5-4 bar. Szükséges esetekben tartsa be a külsőgumi gyártójának ajánlását.
 - A csendesebb üzemelés és a jobb tapadás és az alacsony vibráció érdekében használjon sima futófelületű (slick) külsőgumit (MTB-okon is).
 - Használat előtt tisztítsa meg a külsőgumi futófelületét alkohollal, vagy vízzel.
 - Ha csúszást érez a külsőgumi és a roller között, akkor növelje a kerékre ható nyomást a görgőn az alábbiak szerint:
- 1) Fordítsa el az állítókárt (M) nyitott "OPEN" pozícióba (22. ábra)
 - 2) Fordítsa el a tekerőt (N) az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy növelje a kerékre ható nyomást (23. ábra)
 - 3) Fordítsa vissza az állítókárt (M) zárt "CLOSE" pozícióba (25. ábra).
- Ha megcsúszást érez a kerék és a görgő között, akkor folyamatosan terhelje a pedált. A megcsúszások tartósan károsíthatják a görgőt és a külsőgumit.
 - Ha a mellékelt gyorszár tengelye több, mint 3 mm-rel túlnyúlik a záróanyán, akkor vágja le a kiálló részt! (35. ábra)

JEGYZETEK

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

JEGYZETEK

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

JEGYZETEK

[illegible]

JEGYZETEK

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ELITE S.R.L.

VIA FORNACI, 4
35014 FONTANIVA
PADOVA - ITALY

PHONE +39 049 594 0044

E-MAIL: INFO@ELITE-IT.COM

ELITE-IT.COM

Importőr:

Paul Lange Hungary Kft.

1211 Budapest

Központi út 28-32.

